


Bediening

Status

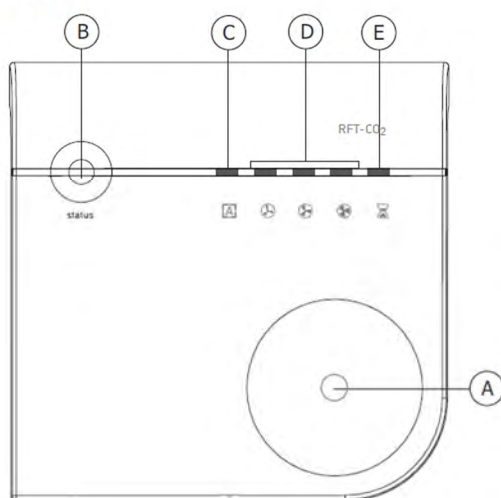

- A. Touch-knop
- B. Status-led
- C. Ventilatiestand Auto/ Auto nacht
- D. Ventilatiestanden
- E. Timer

De sensor toont de status van de ventilatie-unit via de status-led:

- De status-led brandt *groen*. De ventilatie-unit en sensor functioneren correct.
- De status-led knippert 1x *oranje*. Het luchtfilter van de ventilatie-unit met warmteterugwinning is vervuild en moet worden vervangen.
- De status-led brandt *oranje*. Concentratie CO₂ te hoog >2000 ppm.
- De status-led knippert 1x *rood*. CO₂-sensor storing.
- De status-led knippert 2x *rood*. RF-communicatiestoring.

- De status-led knippert 3x *rood*. De ventilatie-unit heeft een storing.
- De status-led brandt *rood*. De sensor is nog niet aangemeld.

De timer kan op elk moment onderbroken worden door een andere ventilatiestand te kiezen.

















Ventilatiestanden

Met de sensor kan de unit in verschillende ventilatiestanden (capaciteiten) worden geschakeld. De huidige ventilatiestand wordt getoond door middel van een led die *groen* brandt.

Het kiezen van de ventilatiestand gaat op de volgende manier:

- a) Druk één keer *kort* op de touch-knop om om het *instellen van de ventilatiestand* te activeren. Alleen de huidige ventilatiestand wordt nu getoond.
- b) Druk herhaaldelijk op de touch-knop om de juiste ventilatiestand te kiezen.
- c) Stop met drukken zodra de juiste ventilatiestand is bereikt.
- d) Na 2 seconden wordt de gekozen ventilatiestand actief, na de standaardtijd van 10 seconden géén bediening gaan de leds vanzelf uit.

Na het aflopen van de timer schakelt de ventilatie-unit terug naar de Auto-stand

Cyclus ventilatiestand	Actie led
 Stand Auto ⁽¹⁾ (2); automatische stand Stand Auto nacht ⁽³⁾ ; automatische stand	 Aan
	 Knippert
 Stand 1; laagstand	 Aan
 Stand 2; middenstand	 Aan
 Stand 3; hoogstand	 Aan
 Timer 10 minuten; hoogstand Timer 20 minuten; hoogstand Timer 30 minuten; hoogstand	 Aan
	 Aan
	 Aan
	 Aan
	 Aan
	 Aan

Als beide bedieningspanelen (CO₂ en op vocht) in de automatische stand ([A]) staan, reageert de ventilatie-unit op zowel CO₂ als op vocht (dit werkt het beste en heeft de voorkeur!).

Als de 2 bedieningspanelen op verschillende waarden zijn ingesteld stuurt de hoogst ingestelde waarde de ventilatie-unit aan.